Használati utasítás

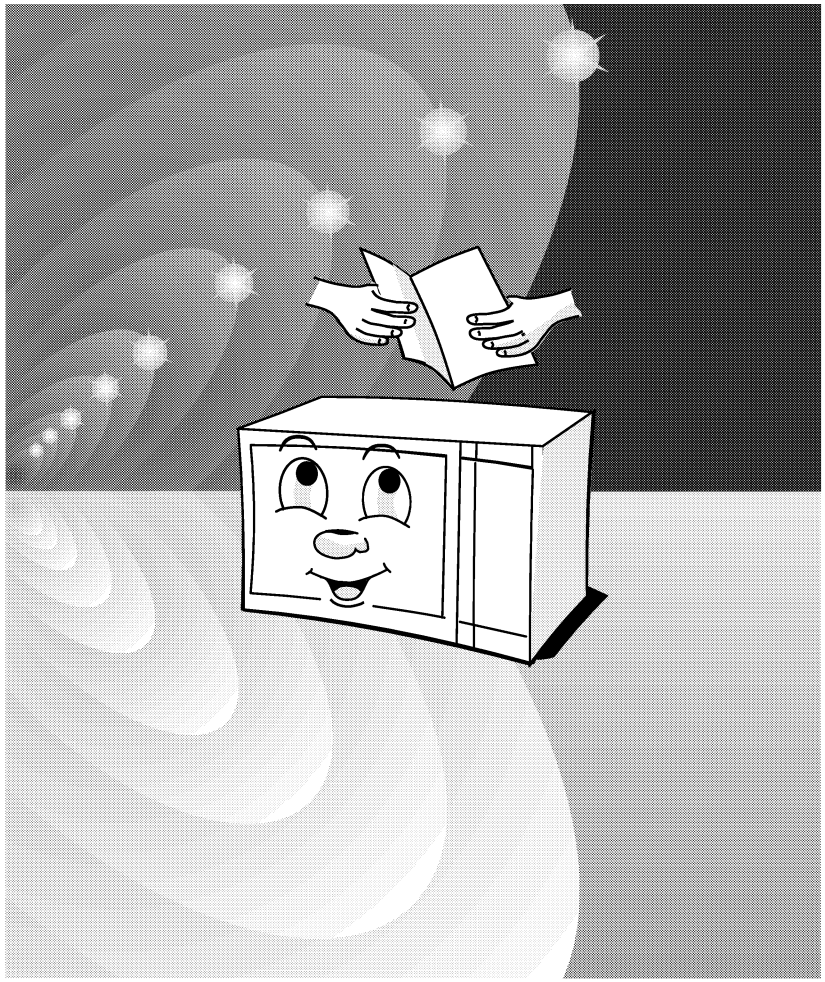

Whirlpool

4619 694 40231

H

Whirlpool Sweden AB

TARTALOMJEGYZÉK

H

	OLDAL
NÉHÁNY SZÓ A VÁSÁRLÓHOZ	3
KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK	3
A SÜTŐ ÁTTEKINTÉSE	3
BEÜZEMELÉS	4
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK	5
TARTOZÉKOK	7
ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR	8
A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA	8
AZ IDŐBEÁLLÍTÁS ÉS A BEKAPCSOLHATÓ ÓRAKIJELZÉS HASZNÁLATA	9
SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL	10
A JET FELENGEDÉS HASZNÁLATA	11
A GRILL HASZNÁLATA	13
A GRILL ÉS A MIKROHULLÁM EGYÜTTES HASZNÁLATA	14
A CRISP HASZNÁLATA	15
A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) FUNKCIÓK HASZNÁLATA	16
A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA	16
A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) MELEGÍTÉS HASZNÁLATA	17
A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) ITALMELEGÍTÉS HASZNÁLATA	18
A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) CRISP HASZNÁLATA	19
A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) PÁROLÁS HASZNÁLATA	20
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	21
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	22
MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK	22

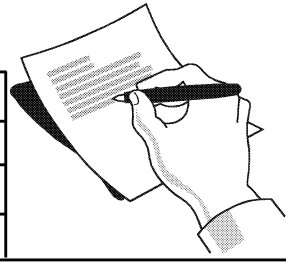

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

Ha a sütő nem működik, a vevőszolgálat kihívása előtt ellenőrizzük a következőket:

* Helyén van-e a forgótányér és a forgótányér tartó.
* A villásdugó jól illeszkedik-e a fali aljzatba.
* Jól záródik-e az ajtó.
* Ellenőrizzük a biztosítékokat, és győződjünk meg arról, hogy van-e áram.
* Tíz perc múlva próbáljuk meg ismét beindítani a készüléket.
* Mielőtt újra próbálkoznánk, nyissuk ki és csukjuk be az ajtót.

A fenti műveletek célja az, hogy ne hívjuk ki fölöslegesen a vevőszolgálatot, ami ilyen esetben pénzbe kerülhet.
A segélyszolgálat értesítésekor mindig közöljük a gyártási számot és a sütő típusszámát (szerviz matrica). További tanácsokat a garanciafüzetben talál.

Fontos:
Ha a hálózati tápkábel szorul cserére, az csak eredeti kábellel cserélhető, amely a segélyszolgálatnál szerezhető be. A kábelt csak képzett szervizszakember cserélheti ki.

⚠ FIGYELEM!

A készülék szervizelését kizárólag képzett szervizszakember végezheti. *Szakképzett szakemberek kivételével bárki más számára veszélyes bármilyen olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energia hatása ellen védelmet nyújtó bármely burkolatelem eltávolításával jár.*
Ne távolítsa el a burkolat semmilyen elemét.

MELEGÍTÉSI TELJESÍTMÉNYTESZT ADATOK

Az IEC 705 sz. szabvánnyal összhangban.

A Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (SC. 59H) a mikrohullámú sütők melegítési teljesítményének értékeléséhez melegítési normát vezetett be. Ehhez a készülékhez a következőket kínáljuk:

Teszt	Mennyiség	Kb. ido	Teljesítményszint	Edény
12.3.1	1000 g	12 perc	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 perc	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 perc	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 perc	Grill + 650 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1200 g	23 perc	Crisp	Crisp tányérra helyezve
13.3.0	500 g	Jet Defrost		Forgótányérra helyezve

NÉHÁNY SZÓ A VÁSÁRLÓHOZ

Köszönjük, hogy ezt a készüléket vásárolta meg!

Ez a készülék mindent tud, amit Ön egy csúcsminőségű készüléktől elvár, az egyéni stílus és az aprólékosan kidolgozott részletek pedig az Ön teljes megelégedésére járulnak majd hozzá otthona hangulatához.

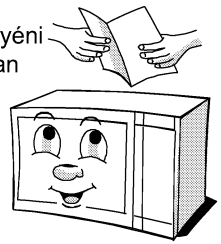

Az éveken keresztül tartó problémamentes használat érdekében állítottuk össze ezt az útmutatócsomagot. Ezek fontos információkat tartalmaznak az Ön új készülékének megfelelő és biztonságos módon történő használatához és megőrzéséhez.

Arra kérjük Önt, hogy a jelen Használati utasítást és a Rövid útmutatót gondosan őrizze meg későbbi használatra.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Csomagolás
A csomagoló doboz 100%-ban újrahasznosítható, és el van látva az újrahasznosítás jelével. A csomagolóanyag elhelyezésénél a helyi előírásokkal összhangban kell eljárni. A potenciális veszélyt hordozó csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, polisztirol elemek, stb.) tartsuk távol gyermekektől.

A készülék
A készülék újrahasznosítható anyagok felhasználásával készült. A készülék kiselejtezésekor kövessük a hulladékok megsemmisítésére vonatkozó helyi előírásokat. A terméket a hálózati kábel elvágásával kell használhatatlanná tenni.

A SÜTŐ ÁTTEKINTÉSE

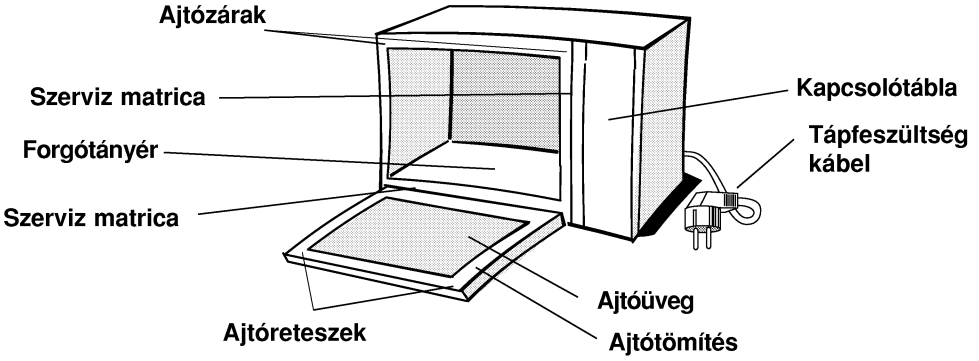

BEÜZEMELÉS

A HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATÁS ELŐTT

Ellenőrizzük, hogy a törzslapon jelzett feszültség megegyezik-e lakásunk feszültségével.

A sütőt olyan sík és stabil felültre helyezzük, ami elbírja a sütő és az abba majdan behelyezendő konyhai eszközök súlyát. A kezelőlap felőli oldal a nehezebb. Járjunk el óvatosan, amikor mozgatjuk.

A sütőt ne tegyük hőforrások közelébe. A sütőbe beáramló hűtőlevegő hőmérséklete nem haladhatja meg a 35 °C-t. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a sütő fölött hagyjunk legalább 15 cm-nyi helyet. Ellenőrizzük azt, hogy a sütő lábai megfelelő helyzetben álljanak, és a levegő cirkulálása érdekében gondoskodjunk arról, hogy ne legyen semmi a sütő alatt. A sütő üzemeléséhez +5°C és +35°C közötti környezeti hőmérséklet szükséges.

Ellenőrizzük azt, hogy a készülék nincs-e megsérülve. Győződjünk meg arról, hogy a sütő ajtaja tökéletesen zár-e, valamint hogy a tömítés nem sérült-e meg. Vegyünk ki mindent a sütőből, majd egy puha nedves ruhadarabbal tisztítsuk ki a belteret.

Ne használjuk a készüléket akkor, ha a hálózati tápkábel vagy a villásdugó sérült, továbbá ha a készülék nem működik megfelelően, vagy ha megsérült vagy leesett. A hálózati tápkábelt, illetve a villásdugót soha ne mártsuk vízbe. A hálózati tápkábelt ne helyezzük meleg felületek közelébe. Ilyen esetekben áramütés, tűz vagy egyéb veszélyek következhetnek be.

A CSATLAKOZTATÁS UTÁN

Amikor a készüléket először csatlakoztatjuk a hálózathoz, vagy áramkimaradást követően a kijelzőn semmi sem látható. Igény esetén a sütő 24 órás formátumban ki tudja jelezni a pontos időt. Ha az Óra funkció nincs beprogramozva, a sütési idő vagy az Időbeállítás funkció beállításáig a kijelzőn nem látható semmi.

A sütő csak akkor működtethető, ha az ajtó jól be van zárva.

Gyenge televíziós műsorvételt és interferenciát okozhat, ha a sütőt rádiókészülék, televízió vagy antenna közelében helyezzük el.

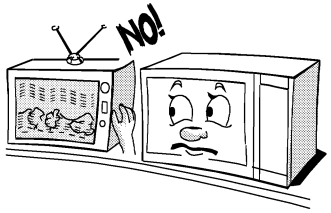

A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az ennek elmaradása miatt bekövetkező személyi sérülésekért vagy anyagi károkért.

⚠ FIGYELEM!

EZ A KÉSZÜLÉK FÖLDELÉST IGÉNYEL! ⏚

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

Normál használat mellett a tisztítás jelenti az egyedüli karbantartást. Ehhez a sütőt ki kell kapcsolni az elektromos hálózatból.

A sütő belterében ne használjunk fémből készült tisztítóeszközt. Az ilyen megkarcolhatja a felületet.

Rendszeres időközönként, különösen folyadékok kicsordulása esetén, vegyük ki a forgótányért, és tisztítsuk meg a sütő alját.

Ez a sütő csak behelyezett forgótányérral üzemeltethető.
Ne használjuk a sütőt akkor, ha tisztítás céljából kivettük a forgótányért.

Használjunk közömbös mosószert, vizet és puha rongyot a belső felületek, az ajtó külső és belső részének, valamint ajtótömítéseknek a megtisztításához.

Ne hagyjuk, hogy zsír vagy ételmaradékok gyűljenek fel az ajtónál.

A makacs szennyeződések eltávolításához tegyünk be sütőbe 2-3 percre egy vízzel telt poharat. A vízből elpárolgó gőz felpuhítja a szennyeződést.
A sütő belterében érezhető kellemetlen illatok úgy távolíthatók el, hogy a sütőbe, a forgótányérra helyezünk egy vízzel és citromlével színültig telt poharat, és azt néhány percig forraljuk.

A grillező fűtőszál nem igényel tisztítást, mert az intenzív hő minden szennyeződést leéget, de a felette lévő felső fal esetén rendszeres tisztításra lehet szükség. Használjunk ehhez meleg vizet, mosószert és szivacsot.
Ha nem használjuk rendszeresen a Grill funkciót, minden hónapban egyszer, legalább 10 percig működtetni kell a Csak grill funkciót a tűzveszély csökkentése érdekében.

MOSOGATÓGÉPBEN TISZTÍTHATÓ:

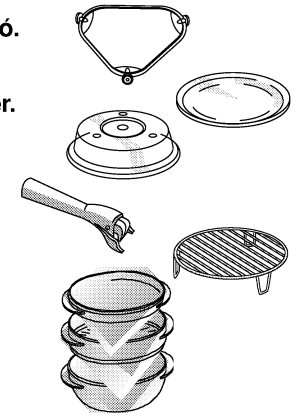

Forgótányér tartó.

Üveg forgótányér.

Fedő.

Crisp fogantyú.

Grillrács.

Gőzölő.

KÖRÜLTEKINTŐ TISZTÍTÁS:



A Crisp tányér langyos, mosószeres vízben tisztítható. Az erősen szennyezett részek dörzsszivaccsal vagy enyhe súrolószerrel tisztíthatók.

Tisztítás előtt mindig hagyjuk lehűlni a Crisp tányért.

Ne merítsük vízbe, illetve ne öblítsük le, amíg még meleg a Crisp tányér. A gyors lehűtés károsíthatja.

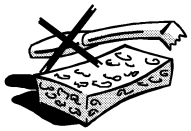

Ne használjunk fém súrolóeszközöket. Ezek megkarcolhatják a felületét.

⚠ FIGYELEM!

Az ajtótömítéseket és az azok közelében található részeket *időről időre ellenőrizzük. Károsodások észlelése esetén ne használjuk addig a készüléket, amíg szakemberrel el nem végeztettük a javítást.*
Az erős mosószerek, *a fémből készült tisztítóeszközök, az érdes hatású rongyok, stb. károsíthatják a kezelőlapot, valamint a sütő külső és belső részét. Az üvegek tisztításához szivacsot és közömbös mosószert vagy papírtörülközőt és valamilyen sprayt használjunk. Az ablaktisztításra szolgáló sprayt fújjuk rá a papírtörölközőre.*
Semmilyen *anyagot ne spricceljünk közvetlenül a sütőbe.*

A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) PÁROLÁS HASZNÁLATA

Ez a funkció az étel gyors felforralására, majd párolására szolgál. Mindez egy lépésben történik a nyers hozzávalóktól a kész ételig.

	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
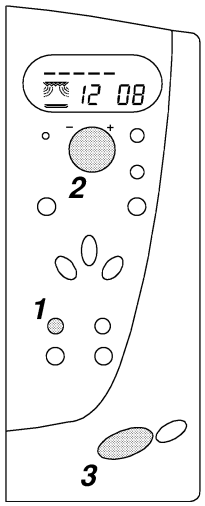	1. Nyomjuk meg a 6. érzék Párolás gombot.	* A Mikrohullám szimbólum világít. * A Melegítés szimbólum világít. * A BOIL felirat látható a kijelzőn.
	2. Forgassuk el a Beállító gombot addig, amíg a kívánt párolási idő meg nem jelenik.	* Az időtartam 3 másodpercig marad a kijelzőn, majd ismét a BOIL felirat jelenik meg.
	3. Nyomjuk meg a START gombot.	* Amikor az étel elérte a forrási hőmérsékletet, a párolási idő visszaszámlálása jelenik meg a kijelzőn.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

Ez a mikrohullámú sütő automatikus forralási és Párolási funkcióval rendelkezik.

Ez például a következő ételekhez alkalmas: Burgonya vagy rizs.
2 lépésben történik az elkészítés.
* Az első lépés alatt az étel gyorsan eléri a forráspontot.
* A második lépés alatt a sütő automatikusan párolási hőmérsékletre kapcsol, és így az így az étel nem fut ki.

Az ételt mindig fedjük le. Használat előtt győződjünk meg arról, hogy az edény és a fedő mikrohullámú sütőben használható és hőálló legyen. Ha az edényhez nincs megfelelő fedő, egy tányért használhatunk helyette. Úgy helyezzük az edényre, hogy a tányér alja az edény belseje felé legyen fordítva.

Ne használjuk műanyag vagy alumínium fóliát az étel lefedésére.
A használt edényeket csak félig töltsük meg. Ha nagyobb mennyiséget kell forralnunk, akkor nagyobb edényt használjunk, hogy a felénél jobban ne töltsük meg.

⚠ FIGYELEM!

A Párolás csak** mikrohullámú sütőben való használatra **van tervezve!
Ne használjuk egyáltalán semmilyen más funkcióhoz.
***A Párolás használata** bármilyen más funkciónál károsodást okozhat.*
***A sütő beindítása előtt mindig győződjünk meg arról,** hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.*
***A** Párolót mindig az üveg forgótányérra helyezzük.*

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

ÁLTALÁNOS
A készülék kizárólagosan háztartási használatra készült!

***A készülék nem működtethető** élelmiszerek behelyezése nélkül, amikor mikrohullámokat használ. Az ilyen eljárás károsítaná a készüléket.*

***A sütőn levő szellőzőnyílásokat** nem szabad letakarni. A szellőzés vagy a szellőzőnyílások akadályozása kárt okozhat a sütőben, és gyengítheti a sütési eredményeket is.*

A programozási próbák idejére tegyünk a sütőbe egy pohár vizet. A víz elnyeli a mikrohullámokat, és így a sütő nem károsodik.

A készüléket ne hagyjuk, illetve ne használjuk a szabadban. Ne használjuk továbbá a sütőt a konyhai mosogató mellett, nedves felületen, úszómedence közelébe vagy hasonló helyeken.

A sütő belterét soha ne használjuk tárolótérként.

Ne melegítsünk vagy használjunk gyúlékony anyagokat a sütő belsejében vagy közelében. Ezek gőzei tűz- vagy robbanásveszélyt idézhetnek elő.

A készülékben ne használjunk korrozív vagy elgőzölgő vegyi anyagokat. Ez a sütő élelmiszerek melegítésére, illetve elkészítésére van kialakítva. Ezért soha ne használjuk azt ipari vagy laboratóriumi célokra.

A mikrohullámú sütőt ne használjuk ruha, papír, fűszer, gyógynövény, fa, virág, gyümölcs vagy más gyúlékony anyag szárítására. Ezzel tüzet okozhatunk.

Ne hagyjuk a sütőt felügyelet nélkül, különösen akkor, amikor a sütés folyamata során papírt, műanyagot vagy más gyúlékony anyagokat használunk. Hő hatására ugyanis a papír elszenesedhet vagy éléghet, bizonyos műanyagok pedig elolvadhatnak.

Az élelmiszereket ne süssük túl sokáig, mert meggyulladhatnak.

Ha az anyag meggyulladna a sütőben/ sütőn kívül, tartsuk zárva az ajtót, és kapcsoljuk ki a sütőt. Húzzuk ki a villásdugót a konnektorból, vagy kapcsoljuk le a lakás áramellátását a biztosítéktáblán vagy a kapcsolószekrényben.

Ne támaszkodjunk rá az ajtóra, amikor az nyitva van. Ezzel kárt tehetünk a készülékben.

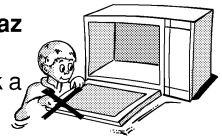

⚠ FIGYELEM!

***Gyermek csak akkor** használja a sütőt felügyeletünk nélkül, ha megfelelő módon kioktattuk, és ennek alapján biztonságos módon tudja használni a sütőt, illetve tisztában van a helytelen használathoz kapcsolódó kockázatokkal.*

***Távolítsuk el a műanyag- vagy papírzacskók** zárózsinórját, mielőtt azokat a sütőbe tennénk.*

***Ha nem használjuk rendszeresen a Grill funkciót**, tűzveszély léphet fel az élelmiszermaradványoknak és a zsiradékoknak a grillező fűtőszál alatt történő lerakodása miatt. E veszély csökkentése érdekében, a grillező fűtőszál tisztítása érdekében havonta egyszer 10 percig működtetni kell a Csak grill funkciót.*

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FOLYADÉKOK

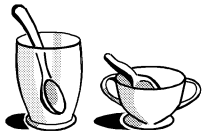

Ha pl. italt vagy vizet melegítünk a mikrohullámú sütőben, akkor előfordulhat, hogy buborékképződés nélkül lépjük túl a folyadék forráspontját. Ez a forrásban levő folyadék hirtelen kicsordulását eredményezheti. Ennek elkerülése érdekében a következők szerint járjunk el:

1. Kerüljük a szűk nyakú edények alkalmazását.
2. Keverjük össze a folyadékot az edény sütőbe helyezése előtt, és hagyjunk benne egy teáskanalat.
3. A felmelegítést követően hagyjunk egy kis pihenőidőt, és a sütőből való kivétel előtt újra keverjük össze a folyadékot.

EDÉNYEK

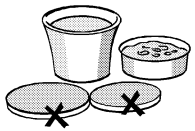

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt légmentesen lezárt tárolóedényben lévő semmilyen anyag melegítéséhez. A megnövekedett nyomás károkat okozhat a tárolóedény felnyitásakor, ami akár szét is robbanhat.

TOJÁS

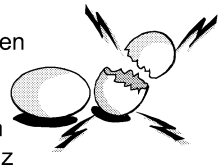

A mikrohullámú sütőben ne főzzünk vagy melegítsünk egész tojást (sem héjjal, sem héj nélkül), mert az "felrobbanhat".

OLAJFÜRDŐBEN TÖRTÉNŐ SÜTÉS

Ne használjuk a mikrohullámú sütőt olajfürdőben való kisütésekhez, mert a készülékben nincs lehetőség az olaj hőmérsékletének szabályozására.

LEGYÜNK KÖRÜLTEKINTŐEK

Mindig vegyük elő a részletes mikrohullámú recepteket tartalmazó szakácskönyvet. Különösen akkor, ha az elkészítendő vagy melegítendő ételek alkoholt tartalmaznak.

Gyerekételek vagy cumisüvegben levő folyadékok felmelegítését követően először mindig rázzuk össze az anyagot, és ellenőrizzük annak hőmérsékletét. Ezáltal tudjuk biztosítani az egyenletes hőeloszlást, és elkerülni a száj megégetésének kockázatát. Ügyeljünk arra, hogy a felmelegítés előtt levegyük a kupakot és a cumit!

EL A KEZEKKEL

Az égési sérülések elkerülése érdekében a sütés után mindig viseljünk edényfogót vagy sütőkesztyűt az edények, a sütő megérintéséhez és az edények kivételéhez.

A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) CRISP HASZNÁLATA

Ezt a funkciót félkész ételekhez használjuk. Ideális hasábburgonyához és pizzákhoz. Ez a funkció lehetővé teszi az étel gyors felmelegítését tálalási hőmérsékletre.

TENNIVALÓ	EREDMÉNY
1. Nyomjuk meg a 6. érzék Crisp gombot.	* A SENSE felirat látható a kijelzőn. * A Mikrohullám szimbólum kigyullad.
	* A Grill szimbólum villog. * Kis idő elteltével megjelenik a melegítési időtartam, és a visszaszámlálás elkezdődik.

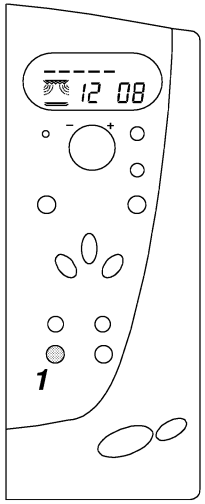

A sütési folyamat végén a sütő javasol egy "sütésfolytatási" időtartamot. Ellenőrizzük az ételt. (A hasábburgonyát megforgathatjuk), majd (ha szükséges), a Start gombot megnyomva folytassuk a sütést a javasolt időtartamig.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

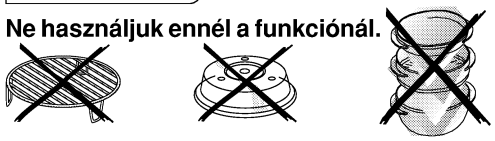

Ez a funkció használható "ahogy van", teljesen automatikusan, vagy a személyes igényeknek megfelelően módosítható a Személyes beállítások funkció használatával. ✣ 2 -- 2

A program nem szakítható meg, amíg a "SENSE" felirat látható a kijelzőn.
A program megszakítható, amikor az időtartam látható a kijelzőn.

Csak a sütőhöz tartozó Crisp tányért használjuk ennél a funkciónál. E funkció használata esetén a kereskedelemben kapható más Crisp tányérok nem biztosítják a megfelelő eredményt.

Ha a súly kevesebb, mint az ajánlott súly: Használjuk a kézi "Crisp funkciót" az étel kézi pirításához. A kis mennyiségű ételek elkészítéséhez szükséges időtartamot a tapasztalati alapon tudjuk meghatározni.

Ha a súly több, mint az ajánlott súly: Osszuk az ételt két vagy több részre, és az egyes részeket külön készítsük el a Crisp funkcióval.
Ha nem lehetséges az étel felosztása, a kézi "Crisp funkciót" kell használnunk az étel kézi pirításához. Nagyobb mennyiségnél elengedhetetlen a pirítás során az étel megkavarása vagy forgatása, és ez legjobban a kézi "Crisp funkcióval" végezhető el.

(250 -600 g)
* Hasábburgonya

(250 -600 g)
* Pizzák

⚠ FONTOS!

***Ne helyezzünk** semmilyen tárolóedényt vagy csomagolást a Crisp tányérra!*
***Csak az ételt** szabad a Crisp tányérra helyezni.*

A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) ITALMELEGÍTÉS HASZNÁLATA

Ez a funkció italok, mint például víz, kávé, tea vagy tej, melegítésére szolgál.
Az italokat 1 vagy 2 külön csészében melegítsük.

TENNIVALÓ | EREDMÉNY

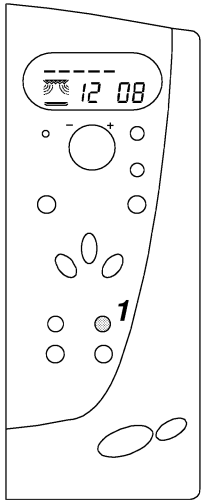

1. Nyomjuk meg a 6. érzék Ital gombot.

* A SENSE felirat látható a kijelzőn.
* A Mikrohullám szimbólum kigyullad.
* A Melegítés szimbólum világít.

Ne használjuk ennél a funkciónál.



Ez a funkció használható "ahogy van", teljesen automatikusan, vagy a személyes igényeknek megfelelően módosítható a Személyes beállítások funkció használatával.
A program nem szakítható meg.

+ 2
-- 2

A nettó súlynak 150 -400 g között kell lennie ennek a funkciónak a használatakor. Ha ez nem lehetséges, a legjobb eredmények elérése érdekében használjuk az Idő és Teljesítmény funkciót.

⚠ FONTOS!

Mindig használjuk *a Személyes beállítások mínusz funkcióit, amikor tejet vagy csokoládét melegítünk*
Ne melegítsünk *alkoholtartalmú italokat.*

TARTOZÉKOK

FORGÓTÁNYÉR TARTÓ

A forgótányér tartót az üveg forgótányér alá helyezzük. A forgótányér tartóra az üveg forgótányéron kívül soha ne helyezzünk más edényt.
● A forgótányér tartót helyezzük be a sütőbe.

ÜVEG FORGÓTÁNYÉR



Minden sütési módozatnál használjuk az üveg forgótányért. Ez felfogja a kicsöpögő levet és az olyan ételdarabokat, amelyek egyébként beszennyeznék a sütő belterét.
● Helyezzük az üveg forgótányért a forgótányér tartóra.

CRISP FOGANTYÚ

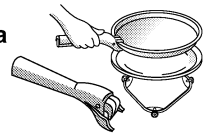

A forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez használjuk a mellékelt Crisp fogantyút.

CRISP TÁNYÉR



Az ételt közvetlenül a Crisp tányérra helyezzük. A Crisp tányér használatakor alátétként mindig az üveg forgótányért használjuk.
Ne helyezzünk edényeket a Crisp tányérra, mivel az gyorsan nagyon magas hőmérsékletet ér el, és könnyen károsíthatja az edényeket.

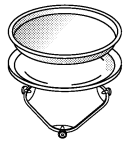

A Crisp tányérhasználat előtt előmelegíthető (max. 3 perc). A Crisp tányér előmelegítésekor mindig a Crisp funkciót használjuk.

DRÓTÁLLVÁNY



Helyezzük a drótállványra az élelmiszert, amikor a Grill funkciót használjuk. Így az ételek gyorsan pirosra süthetők.

FEDŐ

A fedő az ételnek csak mikrohullámmal történő főzése és melegítése során való lefedésére szolgál, és segítségével nem fröccsen ki az étel, nem szárad ki az étel, valamint lerövidül a főzési idő.
Használjuk a fedőt két szinten történő melegítésnél
Ne használjuk **Grill** vagy **Crisp** funkcióval együtt. Műanyagból készült, és megolvadhat.

GŐZÖLŐ

Használjuk a gőzölőt behelyezett gőzölőrács mellett olyan ételek elkészítésére, mint a halak, zöldségek és burgonya.
Használjuk a gőzölőt behelyezett gőzölőrács nélkül olyan ételek elkészítésére, mint a rizs, tészták és fehérbab.
A gőzölőt mindig az üveg forgótányérra helyezzük.
Ne használjuk **Grill** vagy **Crisp** funkcióval együtt. Műanyagból készült, és megolvadhat.

ÁLTALÁNOS

A kereskedelemben különféle sütési tartozékok kaphatók. Vásárlás előtt mindig győződjünk meg arról, hogy ezek alkalmasak-e mikrohullámú sütéshez.
Amikor az ételt és a tartozékokat betesszük a mikrohullámú sütőbe, akkor ellenőrizzük, hogy azok ne érjenek hozzá a sütő belsejéhez.
Ez különösen a fémből készült vagy fém részeket tartalmazó tartozékok esetén fontos.
Ha a fémet tartalmazó tartozékok a sütő működése közben hozzáérnek a sütő belsejéhez, akkor szikra keletkezhet, és a sütő károsodhat.
A sütő beindítása előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a forgótányér szabadon tud-e forogni.
A sütés megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az alkalmazandó eszközök ellenállnak-e a sütőben keletkező hőnek, és átengedik-e a mikrohullámokat.
A forró edények kivételekor mindig használjunk sütőkesztyűt.

ELINDÍTÁS ELLENI VÉDELEM / GYERMEKZÁR

Ez az automatikus biztonsági funkció egy perccel azután kapcsol be, hogy a sütő visszatért készenléti állapotba. (A sütő akkor van készenléti állapotban, amikor a pontos idő látható a kijelzőn, vagy, amennyiben az óra nincs beállítva, amikor a kijelző üres.)

A sütő ajtaját ki kell nyitni és be kell zárni (pl. élelmiszer behelyezése a sütőbe), mielőtt a biztonsági zár kioldana.
Ha megpróbáljuk úgy üzemeltetni a sütőt, hogy előtte nem helyeztünk bele élelmiszert, akkor a kijelzőn megjelenik a **"door"** (ajtó) felirat.

A SÜTÉS SZÜNETELTETÉSE VAGY LEÁLLÍTÁSA

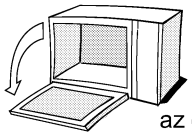

A sütés szüneteltetése:
Ha ellenőrizni, összekeverni, vagy megforgatni szeretnénk az ételt, akkor az ajtó kinyitásával a sütés szüneteltethető. A beállítást a sütő 10 percig megőrzi, miközben az ajtaja nyitva van.

A sütés folytatása:
Zárjuk be az ajtót, és nyomjuk meg a Start gombot *EGYSZER*. A sütés onnét folytatódik, ahol megszakadt.
A Start gomb *KÉTSZER* történő megnyomása a sütési időt 30 másodperccel meghosszabbítja, hacsak nem valamilyen automatikus funkciót használ.

Ha nem akarjuk folytatni a sütést:
Vegyük ki az ételt, zárjuk be az ajtót, és nyomjuk meg a STOP gombot.

Hangjelzés hallható percenként 10 percen át, amikor a sütés befejeződött. A hangjelzés kikapcsolásához nyomjuk meg a STOP gombot, vagy nyissuk ki az ajtót.
Megjegyzés: A sütő csak 60 másodpercig tárolja a beállításokat akkor, ha a sütés befejezése után az ajtót kinyitottuk, majd visszazártuk.

A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) MELEGÍTÉS HASZNÁLATA

Ez a funkció hűtött vagy mélyfagyasztott ételek felmelegítésre szolgál.

TENNIVALÓ — EREDMÉNY

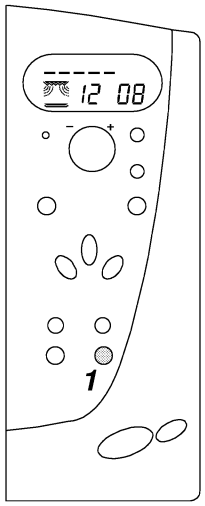

1. Nyomjuk meg a 6. érzék Melegítés gombot.

* A SENSE felirat látható a kijelzőn.
* A Mikrohullám szimbólum kigyullad.
* A Melegítés szimbólum világít.

* Kis idő elteltével megjelenik a melegítési időtartam, és a visszaszámlálás elkezdődik.

Ne használjuk ennél a funkciónál.



Ez a funkció használható "ahogy van", teljesen automatikusan, vagy a személyes igényeknek megfelelően módosítható a Személyes beállítások funkció használatával. ✣ 2 -- 2

A program nem szakítható meg, amíg a "SENSE" felirat látható a kijelzőn.
A program megszakítható, amikor az időtartam látható a kijelzőn.

Mindig használja a mellékelt fedőt ezzel a funkcióval, kivéve levesek melegítésekor, amikor a fedő nem szükséges! Amikor az étel úgy van csomagolva, hogy nem lehetséges a fedő használata, a csomagoláson 2-3 vágást kell ejteni, hogy a melegítés során kialakuló túlnyomás eltávozhasson.



A nettó súlynak 200 - 600 g között kell lennie ennek a funkciónak a használatakor. Ha ez nem lehetséges, a legjobb eredmények elérése érdekében használjuk a kézi funkciót.

Győződjünk meg arról a legjobb eredmények elérése érdekében, hogy a sütő szobahőmérsékletű, mielőtt használnánk ezt a funkciót.

A 6. ÉRZÉK (6TH SENSE) FUNKCIÓK HASZNÁLATA

A 6. érzék funkciók úgy működnek, hogy először leellenőrzik az étel kiinduló állapotát, majd folyamatosan figyelik és módosítják a folyamatot a legjobb eredmények elérése érdekében.

Induláskor a SENSE felirat jelenik meg, amíg a sütő kiszámítja a szükséges maximális időtartamot, és a sütési idő visszaszámlálása megjelenik a kijelzőn.

A kijelzésre kerülő Max. időtartam az élelmiszer típusától és mennyiségétől függően változik. A Max. időtartam visszaszámlálása a 6. érzék program alatt folytatódik. A visszaszámlálás során az időtartam néhány perces ugrással is csökkenhet. Ez természetes jelenség. A sütő csak korrigálja a szükséges időtartamot.

Minden élelmiszer tartalmaz vizet, amelyet a felengedés vagy melegítés során kibocsát magából.
Annak érdekében, hogy a 6. érzék melegítés funkció megfelelően működjön, az élelmiszert **le kell fedni** a mellékelt műanyag fedővel.

Ha mélyfagyasztott ételeket engedünk fel, 2-3 vágást kell ejteni a csomagoláson a 6. érzék funkciók használata előtt, vagy el kell távolítani a csomagolást, és a mellékelt fedőt kell használni.

Ne feledjük, hogy néhány perces pihentetés mindig javítja az eredményeket.

A SZEMÉLYES BEÁLLÍTÁSOK HASZNÁLATA

A 6. érzék funkciók (kivéve a gőzölés funkciót) használata során lehetőség van arra, hogy személyesen szabályozzuk a végeredmény a Személyes beállítások funkció segítségével. Ez a funkció lehetővé teszi magasabb vagy alacsonyabb véghőmérséklet beállítását.

A 6. érzék gombok egyikének megnyomásával a normál beállítást választjuk ki. Ez a beállítás rendszerint a legjobb eredményeket biztosítja. Lehetséges, hogy a felmelegített étel túl meleg az azonnali fogyasztáshoz. Ezt könnyen módosíthatja, mielőtt a következő alkalommal ezt a funkciót használná.

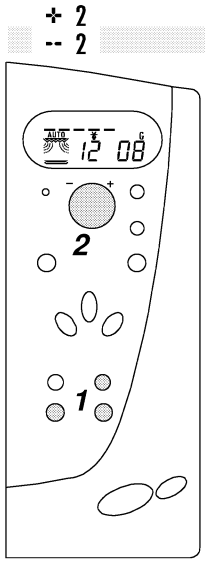

TENNIVALÓ	EREDMÉNY
1. Nyomjuk meg a 6. érzék gombok egyikét.	* A kiválasztott funkció (SENSE) látható a kijelzőn.
2. Forgassuk el a Beállító gombot a Személyes beállításokra.	* A **+** növeli a véghőmérsékletet.
	* A **-** csökkenti a véghőmérsékletet.

Megjegyzés:
A Személyes beállítások csak a művelet első 20 másodperce alatt adhatók vagy változtathatók meg

AZ IDŐBEÁLLÍTÁS ÉS A BEKAPCSOLHATÓ ÓRAKIJELZÉS HASZNÁLATA

Tartsuk nyitva a sütő ajtaját az Óra beállítása alatt. Ily módon 10 perc áll rendelkezésünkre a művelet elvégzéséhez. Egyébként a lépések mindegyikét 60 másodpercen belül végre kell hajtanunk.

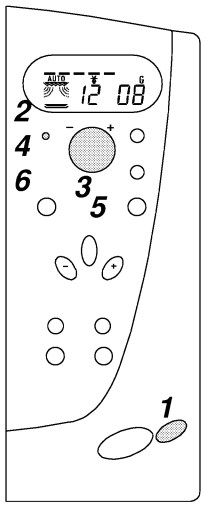

TENNIVALÓ	EREDMÉNY
1. Nyomjuk meg a Stop gombot.	* A két pont világít.
2. Nyomjuk le az Óra gombot 3 másodpercig.	* A bal oldali szám (óra) villog. * Hangjelzés igazolja vissza, hogy az órabeállító üzemmódban vagyunk.
3. Forgassuk el a Beállító gombot az óra értékének beállításához.	* A beállított óraérték továbbra is villog.
4. Nyomjuk meg az Óra gombot ismét.	* A két jobb oldali szám (perc) villog.
5. Forgassuk el a Beállító gombot a perc értékének beállításához.	* A beállított percérték továbbra is villog.
6. Nyomjuk meg az Óra gombot ismét.	* Az Óra be van állítva és működik.

Ha a kijelzőről el kívánjuk távolítani a már beállított óra kijelzését, csak le kell nyomnunk ismét 3 másodpercig az Óra gombot, majd a Stop gombot.

Az Óra funkció újbóli elindításához kövessük a fenti eljárást.

IDŐBEÁLLÍTÁS

Az Időbeállítás funkció **teljesen független** az összes többi funkciótól, és bármikor lehet használni tekintet nélkül arra, hogy a sütő éppen működik-e, vagy sem.

1. Nyomjuk meg az Óra gombot egyszer.
2. Forgassuk el a Beállító gombot.
3. Nyomjuk meg a START gombot.

Ha egyszer lenyomjuk az Óra gombot, megjelenik, hogy mennyi idő van hátra a beállított időből. Ez 3 másodpercig marad a kijelzőn, majd visszatér a sütési idő kijelzésére (ha a sütés folyamatban van).

Ha olyankor állítjuk le az Időbeállítást, amikor az egy másik funkció mellett a háttérben működik, először hívjuk elő az Időbeállítást az Óra gomb lenyomásával, majd forgassuk a Beállító gombot a nullára, vagy nyomjuk le a Stop gombot egyszer.

SÜTÉS ÉS MELEGÍTÉS MIKROHULLÁMOKKAL

Ezt a funkciót olyan élelmiszerek normál sütésére és melegítésére, vagy gyors melegítésére (Jet Start) használjuk, mint nem sűrű levesek, kávé, tea, illetve magas víztartalmú egyéb ételek.

	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
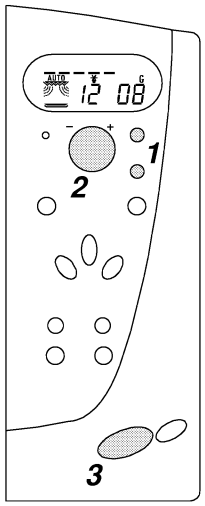	1. A Teljesítmény gombot megnyomva állítsuk be a teljesítményt.	 * A teljesítményszint megjelenik a kijelzőn.
	2. Forgassuk el a Beállító gombot az idő értékének beállításához.	* Az időtartam látható a kijelzőn.
	3. Nyomjuk meg a Start gombot.	 * A Mikrohullám üzemelést jelző szimbólum villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

Ne használjuk ennél a funkciónál.



Amennyiben a sütési folyamat megkezdődött:
Az időtartamot könnyen megnövelhetjük 30 másodperces lépésenként a Start gomb megnyomásával. Minden további gombnyomással a sütési idő 30 másodperccel meghosszabbodik. A sütés időtartama a Beállító gomb elfogatásával is növelhető vagy csökkenthető.
A teljesítmény gombot megnyomásával a teljesítményszint is módosítható. Az első gombnyomásra az aktuális teljesítményszint jelenik meg. Nyomjuk meg ismételten a teljesítmény gombot a teljesítményszint módosításához.

A CRISP HASZNÁLATA

Ez a funkció pizzák és más tésztaalapú ételek melegítésére és sütésére szolgál. Szalonnás tojás, kolbászfélék, hamburgerek stb. sütésére is alkalmas.

	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
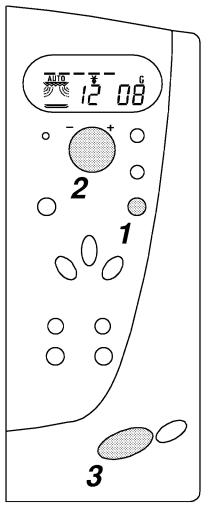	1. Nyomjuk meg a Crisp gombot.	* 5 mp látható a kijelzőn. * A Grill szimbólum világít. * A Crisp szimbólum világít. * A Mikrohullám szimbólum világít.
	2. Forgassuk el a Beállító gombot az idő értékének beállításához.	 * A beállított időtartam látható a kijelzőn.
	3. Nyomjuk meg a Start gombot.	 * A Mikrohullám szimbólum kigyullad. * A Grill szimbólum villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

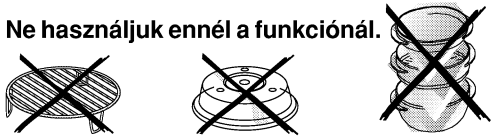

A Crisp tányér felforrósítása érdekében a sütő automatikusan a Mikrohullám és a Grill funkciót működteti. Ily módon a Crisp tányér gyorsan eléri a működési hőmérsékletet, és megkezdi az étel barnítását és pirítását.

Nem lehetséges a teljesítményszint módosítása vagy a Grill ki-/bekapcsolása a Crisp funkció használata mellett.

⚠ FONTOS!

Győződjünk meg arról, *hogy a Crisp tányér megfelelően van az üveg forgótányér közepére helyezve.*
E funkció használatakor a sütő és a Crisp tányér *nagyon felforrósodik.*
A forró Crisp tányért ne helyezzük *semmilyen, hőre érzékeny felületre.*
Legyünk óvatosak, ne érintsük *meg a grillező fűtőszál feletti felső falat.*
Sütőkesztyűt *vagy* ***a mellékelt speciális Crisp fogantyút*** *használjuk a forró Crisp tányérnak a sütőből való kivételéhez.*

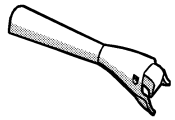

A GRILL ÉS A MIKROHULLÁM EGYÜTTES HASZNÁLATA

Ennek a funkciónak a használatával olyan ételek készíthetők el, mint a csőbensültek, lasagne, baromfi és sült burgonya.

	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
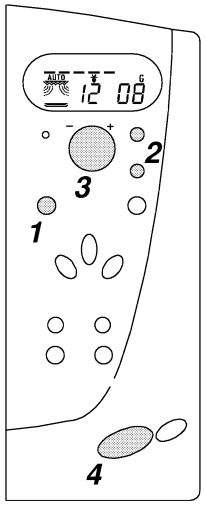	1. Nyomjuk meg a Grill gombot.	 * 5 mp látható a kijelzőn. * A Grill szimbólum világít.
	2. A Teljesítmény gombot megnyomva állítsuk be a mikrohullámos teljesítményt.	* A Mikrohullám szimbólum világít. * A beállított teljesítményszint megjelenik a kijelzőn.
	3. Forgassuk el a Beállító gombot az idő értékének beállításához.	* Az időtartam látható a kijelzőn.
	4. Nyomjuk meg a Start gombot.	 * A Mikrohullám szimbólum kigyullad. * A Grill szimbólum villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

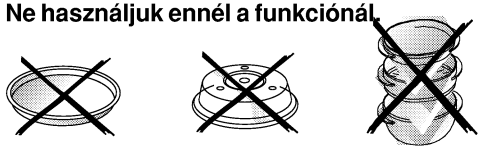

A művelet során a grillező fűtőszál a Grill gomb lenyomásával ki-/bekapcsolható. A maximális beállítható mikrohullámos teljesítményszint a grill használata mellett a gyárilag beállított szintre van korlátozva.

Lehetőség van a mikrohullámok kikapcsolására, ha a mikrohullámos teljesítményszintet 0 W-ra csökkentjük. Amikor elértük 0 W szintet, a sütő csak grillezési módba kapcsol.

A JET FELENGEDÉS HASZNÁLATA

Ez a funkció CSAK felengedésre szolgál. A Jet felengedés csak olyan fagyasztott ételek nagyon gyors felengedésére szolgál, amelyek az alább felsorolt 5 kategóriába tartoznak.

	TENNIVALÓ	EREDMÉNY
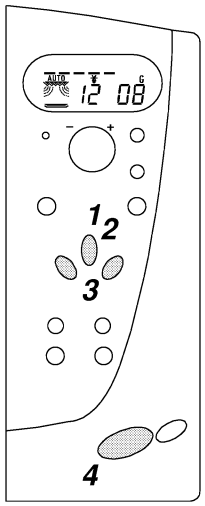	1. Nyomjuk meg a Jet felengedés gombot.	* A kijelzőn a súly látható grammban (gr.), és az öt élelmiszerosztályból az első jelenik meg.
	2. Ismételten nyomjuk meg a Jet felengedés gombot az élelmiszerosztály kiválasztásához.	 * A kiválasztott élelmiszerkategória van kijelölve.
	3. A Súly gombot megnyomva állítsuk be a súlyt.	 * A beállított súly látható a kijelzőn.
	4. Nyomjuk meg a Start gombot.	* A felengedési folyamat elkezdődik. * A Mikrohullám üzemelést jelző szimbólum villog. * A kijelzőn a felengedési idő visszaszámlálása látható.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

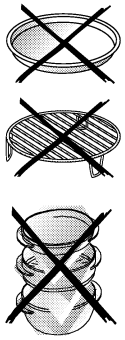

	5. A felengedési folyamat félidejében a sütő leáll, és a következő utasítást adja: “TURN FOOD” (fordítsa meg az ételt).	* **Ne használjuk a Stop gombot!** * Csak nyissuk ki az ajtót, és fordítsuk meg az ételt. * Zárjuk be az ajtót, és a Jet Start gombbal indítsuk újra a sütőt.

Megjegyzés: A sütő automatikusan folytatja a funkciót 2 perc elteltével, ha az ételt nem fordítottuk meg. Ebben az esetben a felengedési idő hosszabb.

A JET FELENGEDÉS HASZNÁLATA

A sütő részére meg kell adnunk az élelmiszer típusát és nettó súlyát.

1 HÚS (100 g - 2 kg)

2 BAROMFI (100 g - 3 kg)

3 HAL (100 g - 2 kg)

4 ZÖLDSÉGEK (100 g - 2 kg)

5 KENYÉR (100 g - 2 kg)

Ha a súly kevesebb vagy több, mint az ajánlott súly:
Felengedéskor kövessük a “Sütés és melegítés mikrohullámokkal” részben leírt eljárást, és válasszuk a 160 W teljesítményt. Fagylalt vagy vaj felolvasztásához válasszuk a 90 W teljesítményt.

A GRILL HASZNÁLATA

Ennek a funkciónak a használatával az ételek pirosra süthetők.

TENNIVALÓ	EREDMÉNY
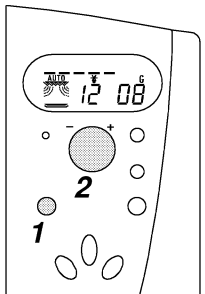	
1. Nyomjuk meg a Grill gombot.	* 5 mp látható a kijelzőn. * A Grill szimbólum világít.
2. Forgassuk el a Beállító gombot az idő értékének beállításához.	 * A beállított időtartam látható a kijelzőn.
3. Nyomjuk meg a Start gombot.	 * A Grill szimbólum villog. * A kijelzőn a sütési idő visszaszámlálása látható.

Ne használjuk ennél a funkciónál.

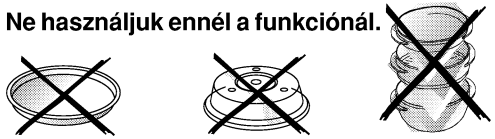

Ne hagyjuk a sütő ajtaját hosszabb időszakokra nyitva, amikor a grill üzemel, mivel az a hőmérséklet visszaesését okozza.

Megjegyzés:
A sütés folyamán a Grill gomb lenyomása be- illetve kikapcsolja a grillező fűtőszálat. Az időbeállító folytatja a visszaszámlálást, amikor a grillező fűtőszálakat kikapcsoljuk.

⚠ FONTOS!

Mielőtt *bármilyen konyhai eszközt a grillezéshez igénybe vennénk, győződjünk meg arról, hogy ellenáll-e a sütőben keletkező hőnek.*
Ne *használjunk műanyagból készült eszközöket a grillezéshez. Ezek a keletkező hő hatására megolvadnak. A papírból vagy fából készült eszközök szintén nem megfelelőek.*